


Eurodispenzer ingo-man® classic S26

OTKRIJTE RAZLIKU!

Recite doviđenja krutim sistemima i izgradite svoje vlastito individualno rješenje za doziranje.

Nijedno drugo rješenje u bolnicama nije tako fleksibilno kao originalna ingo-man® serija iz asortimana Ophardt higijene. Sastavite vlastiti dozator za sapun i dezinficijens prema modulu za dozatore i kućista pumpica.

Želite li zamijeniti pumpicu od nehrđajućeg čelika s plastičnom? Ili dozirati drugi proizvod? Jednostavno uzmite dozator sa zida, izvadite pumpicu i umetnite novu. – I to je sve!

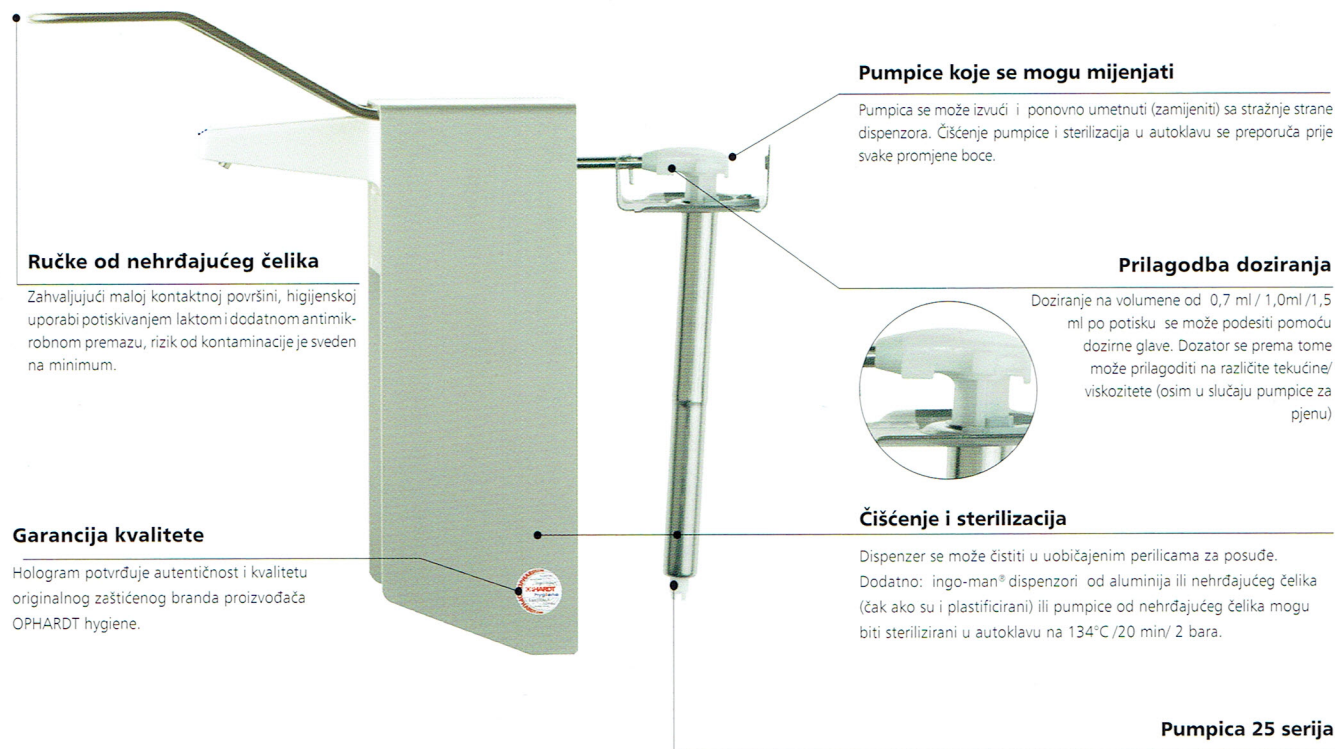



Eurodispenzer ingo-man® classic S26

OTKRIJTE RAZLIKU!

Recite doviđenja krutim sistemima i izgradite svoje vlastito individualno rješenje za doziranje.

Nijedno drugo rješenje u bolnicama nije tako fleksibilno kao originalna ingo-man® serija iz asortimana Ophardt higijene. Sastavite vlastiti dozator za sapun i dezinficijens prema modulu za dozatore i kućišta pumpica.

Želite li zamijeniti pumpicu od nehrđajućeg čelika s plastičnom? Ili dozirati drugi proizvod? Jednostavno uzmite dozator sa zida, izvadite pumpicu i umetnite novu. – **I to je sve!**

- **Ručke od nehrđajućeg čelika**

Zahvaljujući maloj kontaktnoj površini, higijenskoj uporabi potiskivanjem laktom i dodatnom antimikrobnom premazu, rizik od kontaminacije je sveden na minimum.

- **Garancija kvalitete**

Hologram potvrđuje autentičnost i kvalitetu originalnog zaštićenog branda proizvođača OPHARDT hygiene.

- **Pumpice koje se mogu mijenjati**

Pumpica se može izvući i ponovno umetnuti (zamijeniti) sa stražnje strane dispenzora. Čišćenje pumpice i sterilizacija u autoklavu se preporuča prije svake promjene boce.

- **Prilagodba doziranja**

Doziranje na volumene od 0,7 ml / 1,0 ml / 1,5 ml po potisku se može podesiti pomoću dozirne glave. Dozator se prema tome može prilagoditi na različite tekućine/viskozitet (osim u slučaju pumpice za pjenu)

- **Čišćenje i sterilizacija**

Dispenzor se može čistiti u uobičajenim perilicama za posuđe. Dodatno: Ingo-man® dispenzori od aluminija ili nehrđajućeg čelika (čak ako su i plastificirani) ili pumpice od nehrđajućeg čelika mogu biti sterilizirani u autoklavu na 134°C/20 min/ 2 bara.

* Aluminijski poklopac: higijenske glatke površine, s otpornim anodiziranim slojem, bakteriostatskog učinka (zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu kod izbora materijala potrebnih za dozatore dezinficijensa)

